



Friesland

Germany



Gültig ab 01. Dezember 2021

KATALOG

ÜBER UNS

Die Menschen, die unsere Produkte herstellen und jedes einzelne Stück bis zur abschließenden Qualitätskontrolle vielfach in die Hand nehmen, leben die Marke Friesland Porzellan. **Qualität** wird bei uns groß geschrieben. **Friesland Form & Design** sind zeitlos schön und funktional durchdacht, perfekt für den täglichen Gebrauch. Friesland stellt als einziger Hersteller in Deutschland **Porzellan & Steingut unter einem Dach** her. Eine besondere Spezialität ist die Effekt-Glasur **Ammerland Blue**. Die Erzeugung derartiger Glasurbilder ist nur wenigen Herstellern in der keramischen Welt vorbehalten. **Die Marke Friesland Porzellan** genießt national durch langjährige Marktpositionierung einen hohen positiven Bekanntheitsgrad und lässt sich als bodenständig, geradlinig und sympathisch charakterisieren.



Unsere Wurzeln reichen zurück in das Jahr 1953, als Horst Bentz die Porzellanfabrik im Herzen von Friesland als Teil der Unternehmensgruppe Melitta gründete. Ein Jahr nach Gründung waren hier bereits über 1.300 Mitarbeiter mit der Produktion von Kaffeefiltern, Kaffeekannen, Großfiltern für die Gastronomie und Filterpapier beschäftigt. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, die Nachfrage nach Konsumgütern war enorm groß. Viele Menschen sind mit Geschirren von Melitta groß geworden. Bekannte Formen-Namen wie Stockholm „Kobaltblau“, Hamburg „Blumenspiel“, Verona „Kobaltgold“ oder Kopenhagen „Roter Mohn“ standen damals für höchsten Kaffeegenuss. 1982 erfolgte die Umstellung von der Marke Melitta (im Bereich Porzellan und Steingut) auf die Marke Friesland Porzellan. Damit eröffneten sich mehr Chancen auf die veränderten Bedingungen des Marktes reagieren zu können. 1992 erfolgte schließlich die endgültige Loslösung von Melitta. Im Jahr 2005 erfolgte die Übernahme der Fabrik von der Familie Apken und wurde als Friesland Porzellanfabrik GmbH & Co. KG weiter geführt. Seit dem Frühjahr 2019 gibt es eine neue Geschäftsführung.

Friesland - Made in Germany

PRODUKTÜBERSICHT



Form 12
Kannen & Filter

Seite 5



Form 63
Ammerland

Seite 48



Form 50
Venice

Seite 16



Form 64
Trendmix

Seite 56



Form 55
Atlantis

Seite 20



Form 64
Trendmix-Pastell

Seite 62



Form 56
Ecco

Seite 26



Form 69
Happymix

Seite 66



Form 58
La Belle

Seite 32



Form 69
Winterzauber

Seite 76



Form 59
Jeverland

Seite 36



Form 30
Geschenkartikel

Seite 78



Form 71
Chai

Seite 46



PFLEGETIPPS

Sie haben sich ein schönes Geschirr angeschafft und möchten, dass es möglichst lange schön bleibt? Hier einige Tipps zur Pflege von Porzellan und Steingut.

Besteckabrieb, was ist das?

Unser Qualitätsporzellan entspricht seit jeher den Ansprüchen der Zeit und ist für alle Anforderungen gerüstet. Daher sollten Sie auch nicht beunruhigt sein, wenn auf Ihrem Porzellan nach längerem Gebrauch „dünne graue Striche, Kratzer oder Streifen“ auftreten. Es handelt sich hierbei keinesfalls – wie meist vermutet – um einen Fehler im Porzellan oder eine Beschädigung der Glasur, sondern um den sogenannten „Besteckabrieb“.

Wie kommt es dazu? Die Glasur auf Porzellan und Steingut hat einen Härtegrad von 8 und „schneidet“ damit alle Materialien, die einen Härtegrad unter 8 haben, also auch Chromstahlbesteck, welches einen Härtegrad von 4 hat. Mit der Einführung der Geschirrspülmaschine, kam es verstärkt zu Besteckabrieb. Handgespültes Geschirr hat gewissermaßen einen „Schutzfilm“: In der Maschine wird das Spülgut aber stets vollständig entfettet, dadurch wird durch eine verstärkte Reibung die Gefahr von Besteckabrieb erhöht.

Wie kann ich das vermeiden? Verwenden Sie immer scharfe Messer. Dadurch müssen Sie beim Schneiden weniger Druck aufwenden. Selbst sehr glatte und harte Glasuroberflächen lassen bei hohem Druck Metallabrieb entstehen.

Wie lässt sich Besteckabrieb entfernen? Besteckabrieb lässt sich mühelos mit handelsüblichen, flüssigen, scheuerfreien Reinigungsmitteln für Chromstahl oder Cerankochfelder und einem handelsüblichen Schwamm entfernen. Es gibt auch einen speziellen Porzellanreiniger im Handel.

Wie lassen sich Rückstände von Tee und Kaffee entfernen?

Spuren von Tee und Kaffee lassen sich oft nicht mit üblichen Spül- oder Reinigungsmitteln reinigen. Weitläufig herrscht die Meinung, dass sich die Glasur „verändert“ und die Fremdstoffe in die Glasur eingedrungen sind. Auch in diesem Fall ist das nicht richtig. Die Fremdstoffe bleiben als farbliche Veränderungen auf der Oberfläche. Es sind keine Fehler im Porzellan, sondern alle Rückstände lassen sich vollständig entfernen.

Warum passiert das? Besonders Tee und einige Kaffeesorten enthalten eine Vielzahl von ätherischen Ölen. Koffein und Alkaloide. Diese Mischung bildet beim Erhitzen einen zähflüssigen Schleier, der alles umschließt, was mit ihm in Berührung kommt.

Ist das schädlich? In Ländern mit ausgeprägter Teekultur lernt man, dass die Teekannen oder Tassen grundsätzlich nicht gespült werden. Einige Teekenner schwören auch hierzulande auf diese Patina. Mikrobiologisch sind die Rückstände von chemischen Spülmitteln weitaus gefährlicher als die optischen Rückstände von Teein, Fetten und Ölen.

Wie lassen sie sich entfernen? Ein altes Hausrezept ist eine Brausetablette „Gebissreiniger“ in diesem Gefäß auflösen zu lassen. Auch lassen sich Verfärbungen mit Backpulver entfernen. Dafür gibt man zwei Teelöffel Backpulver in eine Tasse und füllt diese mit heißem Wasser auf. Nach einer guten Stunde lassen sich Ränder einfach mit einem Schwamm abwischen.

Was ist bei der Nutzung von Mikrowelle und Backofen zu beachten?

Einige Vorsichtsmaßnahmen können Sie auch hier treffen, wenn Ihnen Ihr Geschirr sehr am Herzen liegt.

Mikrowellengerät: In der Mikrowelle dehnen sich Luft und Wasser beim Erwärmen schnell und stark aus und können dadurch zum Bruch des Scherbens oder zu Spannungsrissen in der Glasur führen. Dies gilt besonders dann, wenn die Geschirrrteile nach dem Spülen nicht richtig ausgetrocknet sind. Der Scherben bei Steingut-Erzeugnissen ist etwas stärker als bei Porzellan und weniger dicht (Wasseraufnahme zwischen 3 bis 6%), daher ist dieser empfindlicher.

Backofen und Hitze: Bei der Nutzung im Backofen ist darauf zu achten, dass der Backofen nicht vorgeheizt wird: große Temperaturunterschiede (Kälte- oder Hitzeschock) sind zu vermeiden. Die dadurch erzeugten Spannungen können zu Glasurrissen oder zum Bruch des Scherbens führen. Das Geschirr darf nicht auf der Herdplatte erhitzt werden. Auch unbedingt zu vermeiden ist es, eine leere Kanne auf dem Stövchen stehen zu lassen! Für Stövchen am besten nur handelsübliche Qualitäts-Teelichter mit Metall-Hülle verwenden und die Flamme nie ohne Aufsicht brennen lassen. Zugluft vermeiden.

Spülen: Mit der Spülmaschine oder von Hand ?

Spülmaschinenfest

Die Rationalisierung im Haushalt hat auch Geschirrrprobleme aufgeworfen. Nicht alle keramischen Materialien, Glasuren und Dekore sind der Beanspruchung unserer Spülmaschinen gewachsen. Die Porzellanfabrik Friesland hat sich eingehend mit dieser Problematik beschäftigt und die Lösung gefunden. Die schmale Farbpalette der Unterglasurdekore konnte durch die Entwicklung neuer Brennverfahren um vielfältige Inglasurdekore erweitert werden. Wir kennzeichnen die unempfindlichen und absolut spülmaschinenfesten Unter- und Inglasurdekore mit dem Siegel **„Spülmaschinenfest“**.

Auch bei den Aufglasurdekoren ist die Farbbeständigkeit verbessert worden. Die Aufglasurdekore mit guter Resistenz tragen unsere Siegel **“Spülmaschinengeeignet”**. Hierzu gilt unsere Empfehlung, die Spülmaschine auf das Schonprogramm einzustellen. Das gesamte Ceracron-Programm ist in allen Formen, Glasuren und Dekoren absolut spülmaschinengeeignet.

Welche allgemeinen Tipps gibt es zum Spülen?

- Achten Sie bitte beim Einräumen in die Geschirrspülmaschine darauf, dass die Teile nicht gegeneinander schlagen und keine Teile übereinander liegen, die sich gegenseitig zerbrechen könnten. Niemals Teile quetschen!
- Stark alkalihaltige Spülmittel greifen mitunter die Glasur bei Steingut oder das Dekor bei Porzellan an. Verwenden Sie daher immer milde Spül- und Glanzprodukte sowie Regeneriersalz, je nach Härtegrad des Wassers.
- Hohe Spültemperaturen über 50°C verstärken die schädigende Wirkung und können auch festhaftende Niederschläge auf dem Spülgut begünstigen (z.B. kristallisierter Kalk). Dies führt ebenfalls oft zu Besteckabrieb.
- Schleier auf dem Spülgut können durch Laugenverschleppung in der Spülmaschine oder Stärkeablagerungen entstehen. Diese löst sich erst bei mindestens 62°C, was für Steingut zu heiß ist.
- Nach dem Spülgang sollte die Maschine sofort geöffnet werden. Steingutgeschirr kann etwas Wasser aufnehmen, daher sollte man ihm eine gewisse Trocknungszeit gönnen, bevor es im Schrank gestapelt wird. Bei ein paar Kunden hat dies nämlich schon zu Schimmelbildung geführt.
- Teile aus Holz bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Wie kommt es zu Laugenverschleppung?

Spülmaschinenprogramme nutzen in der Regel mehrere wasserführende Programmabschnitte, z.B. Vorspülen, Reinigen, Nachspülen usw.. Ein Teil der verschmutzten Spülflüssigkeit, die zwischen den Programmabschnitten abgefördert und durch frisches Spülwasser ersetzt wird, verbleibt oftmals im Gerät. Diese Rückstände, welche Schleier auf dem Spülgut hinterlassen, nennt man Laugenverschleppung.

Glasurabnutzung

Wer Angst vor Glasurabnutzung hat, kann folgende Tipps beherzigen: Vermeiden Sie das Reinigen oder Einweichen mit ätzenden Putzmitteln. Besonders bei Steingutglasuren sollte darauf geachtet werden, dass diese beim Verzehr von stark säurehaltigen Speisen, wie z.B. Zitronen, nicht unnötig lang der Fruchtsäure ausgesetzt wird, da dies langfristig die Glasur angreift.

Glasurkorrosion

Glasurkorrosion entsteht, wenn die Geschirrteile häufig hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Ein weiterer Faktor dafür ist Wasser mit einem geringen Härtegrad. Im Laufe der Zeit bricht die Oberflächenstruktur der Glasur auf, wodurch sich Linien, Eintrübungen und sogar Risse bilden können.

Wie kann das vermieden werden? Benutzen Sie Geschirrspülmittel mit Glasschutz. Wählen Sie eine möglichst niedrige Spültemperatur und öffnen Sie die Spülmaschinentür nach Programm-Ende weit. Überprüfen Sie auch, ob die Geschirrspülmaschine auf die örtliche Wasserhärte eingestellt ist. Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen: Spülen Sie von Hand.

Schimmelbildung

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es auf Steingut-Geschirr, eine Keramik mit porösem Scherben, zu Schimmelbildung kommen. Diese Artikel werden mit einer wasserfesten, glasharten Glasur versehen, um eine widerstandsfähige, glatte Oberfläche zu erhalten. Die Fläche, auf welche die Keramik beim Brand gestellt wird, meist ist das die Unterseite, bleibt unglasiert. Damit wird ein Anbacken beim Brand verhindert. An dieser unglasierten Stelle der Keramik wird auch bei normalem Gebrauch des Geschirrs immer wieder etwas Wasser in den Scherben eindringen, das ist unvermeidbar. Dringt viel Wasser ein, und ist die Trocknung unzureichend, kann es hier zu Schimmelbildung kommen. Besonders in der Spülmaschine wird die Keramik dem Wasser sehr lange ausgesetzt, was ein Vollsaugen des Scherbens begünstigt. Durch Stapeln des Geschirrs im Schrank hält sich die Feuchtigkeit besonders bei den unten stehenden Teilen, die oft lange nicht in Gebrauch sind.

Wie kann das vermieden werden?

Durch gute Trocknung und ausreichende Belüftung des Geschirrs lässt sich eine Schimmelbildung vermeiden.



Allen Angeboten, Vereinbarungen und Lieferungen liegen ausschließlich die nachstehenden Bedingungen zugrunde. Sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung - auch für alle künftigen Rechtsgeschäfte - als anerkannt. Abweichende Bedingungen des Kunden werden, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, nicht Vertragsbestandteil, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.

1. Angebote

- a) Unsere Angebote beziehen sich auf die jeweils geltenden Preislisten, Kataloge und Prospekte.
- b) Angebote und angegebene Liefertermine sind freibleibend. Angebote werden erst mit Auftragsbestätigung verbindlich.

2. Lieferung

- a) Aufträge zur geschlossenen Lieferung werden grundsätzlich komplett ausgeliefert. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, erfolgt die Nachlieferung der rückständigen Artikel separat nach Produktion.
- b) Kleinaufträge mit einem Gesamtwert bis € 100,- netto werden dem nächsten größeren Auftrag zugefügt.
- c) Falls keine anders lautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, gehen die Frachtkosten grundsätzlich zu Lasten des Empfängers.
- d) Bei vorgeschriebenen Express- und Schnellpostsendungen werden die Mehrkosten berechnet.
- e) Alle Lieferungen erfolgen mit der Übergabe an den Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, auf Gefahr des Käufers, ohne Rücksicht darauf, wer die Frachtkosten trägt.
- f) Betriebsstörungen und Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streiks, Aussperrung und sonstige Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder sonst unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns selbst oder einem Unterlieferer auftreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten. In keinem Fall kann der Käufer uns für den entstandenen Schaden verantwortlich machen.

3. Gewährleistung

- a) Fehlende Sendungstücke sind sofort und noch vor der Annahme beim Frachtführer zu reklamieren. Soweit Transportschäden vorliegen, ist die Feststellung der Schäden unverzüglich nach Entdeckung, spätestens innerhalb von einer Woche beim zuständigen Frachtführer zu beantragen.
- b) Mängelrügen können wir nur berücksichtigen, wenn sie unverzüglich nach Feststellung, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Wareneingang schriftlich bei uns eingegangen sind.
- c) Versteckte Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Feststellung, spätestens jedoch 3 Monate nach Wareneingang schriftlich zu rügen.
- d) Eine Gewährleistung oder Haftung entfällt, wenn der Mangel oder Schaden auf Veränderungen oder unsachgemäßer Behandlung der Ware durch den Kunden oder Dritte beruht. Soweit unsere Lieferung oder Leistung oder die Gestaltung der Verpackung auf Unterlagen des Kunden, wie Zeichnungen, Skizzen, Modellen etc. basiert, übernimmt der Kunde die Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Realisierbarkeit der Entwürfe. Für die Rechtmäßigkeit der Benutzung der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen haftet der Kunde. Zu einer Nachprüfung sind wir nicht verpflichtet. Der Kunde hat uns von allen Ansprüchen freizustellen, die bei Verwendung von Angaben oder Unterlagen des Kunden aus der Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter entstehen oder aufgrund der konstruktiven Vorgaben des Kunden zu Schäden Dritter führen.
- e) Sämtliche Schadensersatzansprüche wegen Quantitäts- oder Qualitätsmängel oder verspäteter Lieferungen und Leistungen, insbesondere Schadensersatzansprüche aus Mangel- und Mangelfolgegeschäden, sowie sonstige Schadensersatzansprüche gegen uns oder unsere Mitarbeiter, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, sofern nicht Mangel oder Schaden auf das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften oder nachweisbar auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Diese Regelungen gelten nicht im Bereich des Produkthaftungsgesetzes im Verhältnis von uns gegenüber dem nicht gewerblichen Verwender des Produkts.

4. Zahlungsziel

- a) Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zahlbar.
- b) Wenn die Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgt und alle vor diesem Zeitpunkt datierten Rechnungen beglichen sind, gewähren wir 2 % Skonto.
- c) Bei Zielüberschreitung berechnen wir Mahnspesen und vom Tage der Fälligkeit an die banküblichen Zinsen.
- d) Ferner sind wir berechtigt, neue Lieferungen von dem Ausgleich verfallener Rechnungen abhängig zu machen, ohne dass bestehende Abschlüsse erlöschen.

5. Eigentumsvorbehalt

- a) Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindung, einschließlich aller Nebenforderungen, Schadensersatzansprüche sowie Scheck- und Wechselansprüche, bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum.
- b) Das gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte vom Käufer bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist oder einzelne Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und die Saldoforderung anerkannt ist.
- c) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr zu veräußern. Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen sind ihm jedoch nicht gestattet. Im Falle des Weiterverkaufs geht die Forderung des Käufers in Höhe des mit uns vereinbarten Kaufpreises mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten, einschließlich Scheck und Wechsel, auf uns über, ohne dass es einer besonderen Vereinbarung im Einzelfall bedarf. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus Versicherungsverträgen und sonstige Ersatzleistungen Dritter hiermit im voraus an uns ab.
- d) Der Käufer ist verpflichtet, bei Pfändungen sowie sonstigen Zugriffen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder die uns abgetretenen Forderungen auf unser Eigentumsrecht und den verlängerten Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen.
- e) Wird der Käufer als Einkäufer einer Unternehmensgruppe, eines Verbandes von Groß- und Einzelhändlern oder in gleichgelagerten Fällen tätig, ist er verpflichtet, bei allen Veräußerungen innerhalb der Unternehmensgruppe an angeschlossene Groß- und Einzelhändler etc. den verlängerten Eigentumsvorbehalt weiterzuleiten. Dies gilt auch, soweit uns der Käufer zur direkten Belieferung Dritter ermächtigt.
- f) Erscheint uns die Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übergeben. Wir sind berechtigt, ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen in Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.
- g) Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet.

6. Export

Wegen anderer rechtlicher Vorschriften und bestehender Vertriebsrechte müssen wir alle Exportlieferungen - auch in geringem Umfang - von unserer vorherigen Zustimmung abhängig machen.

7. Weitergabevorbehalt

Die direkte oder indirekte Weitergabe der von uns gelieferten Artikel an andere Wiederverkäufer, als auch an eigene Verkaufsstellen/Filialen bedarf unserer ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung. Andernfalls sind wir berechtigt, unsere Lieferungen kostenlos einzustellen, von Aufträgen zurückzutreten und Schadensersatz geltend zu machen.

8. Neben- und Schlussbestimmungen

- a) Wir sind berechtigt, die Daten des Waren- und Zahlungsverkehrs sowie die Daten über den Käufer zu speichern, zu verarbeiten und zu übermitteln. Der Käufer willigt in diese Verwertung seiner Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz ein.
- b) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung haben die Parteien durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle wechselseitigen Leistungspflichten und Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwerts und unter Einschluß von Scheck- und Wechselansprüchen Varel (Oldenburg) oder - nach unserer Wahl - der allgemeine Gerichtsstand des Kunden.



Haushaltskannen & Kaffeefilter

1209
Weiß

1221
Rot

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Haushaltskannen - Porzellan / Coffee pots - porcelain

Kaffeekanne, 0,35l
Coffee pot

.0210



17,30



33,60

Kaffeekanne, 0,6l
Coffee pot

.0220



23,90



35,90

Kaffeekanne, 0,9l
Coffee pot

.0230



29,40



39,10

Kaffeekanne, 1,4l
Coffee pot

.0240



33,60



44,60

Teekanne (Utah Teapot), 0,35l
Tea pot

.0310



22,80

Teekanne (Utah Teapot), 0,85l
Tea pot

.0330



29,40

Teekanne (Utah Teapot), 1,4l
Tea pot

.0340



40,00

Kaffeefilter Porzellan / Filter porcelain

Tassenfilter Größe 1, Auflagenteller 10,3cm Ø .7910
Cup filter 1



14,00



21,90

Kaffeefilter Größe 2, Auflagenteller 10cm Ø .7920
Filter 2



21,90



30,10

Kaffeefilter Größe 4, Auflagenteller 10cm Ø .7950
Filter 4



21,90



30,10

Kaffeefilter Größe 6, Auflagenteller 10cm Ø .7960
Filter 6



28,30



33,60

Filter Adapter 3,8 – 6,5cm Ø für Thermoskannen .7900
Filter adapter 3,8 – 6,5 cm Ø



11,70

Haushaltskannen & Kaffeefilter

1209
Weiß

1221
Rot

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Ersatzteile / Spare parts

Deckel Kaffeekanne, 0,35l

Lid for coffee pot

.0212



6,90



11,60

Deckel Kaffeekanne, 0,6l

Lid for coffee pot

.0222



8,40



12,60

Deckel Kaffeekanne, 0,9l

Lid for coffee pot

.0232



10,60



14,70

Deckel Kaffeekanne, 1,4l

Lid for coffee pot

.0242



12,20



16,90

Deckel Teekanne (Utah Teapot), 0,35l

Lid for tea pot

.0312



8,20

Deckel Teekanne (Utah Teapot), 0,85l

Lid for tea pot

.0332



9,40

Deckel Teekanne (Utah Teapot), 1,4l

Lid for tea pot

.0342















12,60



Haushaltskannen & Kaffeefilter

1225
Safrangelb

1237
Jadegrün

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN	
Haushaltskannen - Porzellan / Coffee pots - porcelain			
Kaffeekanne, 0,6l Coffee pot	.0220	 35,90 4 004537 203480	 35,90 4 004537 203503
Kaffeekanne, 0,9l Coffee pot	.0230	 39,10 4 004537 203565	 39,10 4 004537 203589
Kaffeefilter Porzellan / Filter - porcelain			
Kaffeefilter Größe 2, Auflagenteller 10cm Ø Filter 2	.7920	 30,10 4 004537 203640	 30,10 4 004537 203633
Kaffeefilter Größe 4, Auflagenteller 10cm Ø Filter 4	.7950	 30,10 4 004537 203718	 30,10 4 004537 203732
Ersatzteile / Spare parts			
Deckel Kaffeekanne, 0,6l Lid for coffee pot	.0222	 12,60 4 004537 204111	 12,60 4 004537 204135
Deckel Kaffeekanne, 0,9l Lid for coffee pot	.0232	 14,70 4 004537 204197	 14,70 4 004537 204210













Kannen und Filter für besten Kaffeegenuss



Haushaltskannen & Kaffeefilter

1243
Azurblau

1246
Bordeaux

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN	
Haushaltskannen - Porzellan / Coffee pots - porcelain			
Kaffeekanne, 0,6l Coffee pot	.0220	 4 004537 203486	 4 004537 203510
Kaffeekanne, 0,9l Coffee pot	.0230	 4 004537 203541	 4 004537 203596
Kaffeefilter Porzellan / Filter - porcelain			
Kaffeefilter Größe 2, Auflagenteller 10cm Ø Filter 2	.7920	 4 004537 203626	 4 004537 203664
Kaffeefilter Größe 4, Auflagenteller 10cm Ø Filter 4	.7950	 4 004537 203695	 4 004537 203749
Ersatzteile / Spare parts			
Deckel Kaffeekanne, 0,6l Lid for coffee pot	.0222	 4 004537 204098	 4 004537 204142
Deckel Kaffeekanne, 0,9l Lid for coffee pot	.0232	 4 004537 204173	 4 004537 204227



Haushaltskannen & Kaffeefilter

1251
Steingrau

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Haushaltskannen - Porzellan / Coffee pots - porcelain

Kaffeekanne, 0,6l

Coffee pot

.0220



35,90



Kaffeekanne, 0,9l

Coffee pot

.0230



39,10



Kaffeefilter Porzellan / Filter - porcelain

Kaffeefilter Größe 2, Auflagenteller 10cm Ø

Filter 2

.7920



30,10



Kaffeefilter Größe 4, Auflagenteller 10cm Ø

Filter 4

.7950



30,10



Ersatzteile / Spare parts

Deckel Kaffeekanne, 0,6l

Lid for coffee pot

.0222



12,60



Deckel Kaffeekanne, 0,9l

Lid for coffee pot

.0232



14,70





Haushaltskannen & Kaffeefilter

1260
Pastellrosa

1261
Pastellgelb

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Haushaltskannen - Porzellan / Coffee pots - porcelain

Kaffeekanne, 0,6l

Coffee pot

.0220



35,90



35,90



Kaffeekanne, 0,9l

Coffee pot

.0230



39,10



39,10



Teekanne (Utah Teapot), 0,35l

Tea pot

.0310



32,70



32,70



Teekanne (Utah Teapot), 0,85l

Tea pot

.0330



39,10



39,10



Teekanne (Utah Teapot), 1,4l

Tea pot

.0340



52,20



52,20



Kaffeefilter Porzellan / Filter porcelain

Kaffeefilter Größe 2, Auflagenteller 10cm Ø

Filter 2

.7920



30,10



30,10



Kaffeefilter Größe 4, Auflagenteller 10cm Ø

Filter 4

.7950



30,10



30,10



Ersatzteile / Spare parts

Deckel Kaffeekanne, 0,6l

Lid for coffee pot

.0222



12,60



12,60



Deckel Kaffeekanne, 0,9l

Lid for coffee pot

.0232



14,70



14,70



Deckel Teekanne (Utah Teapot), 0,35l

Lid for tea pot

.0312



12,60



12,60



Deckel Teekanne (Utah Teapot), 0,85l

Lid for tea pot

.0332



14,70



14,70



Deckel Teekanne (Utah Teapot), 1,4l

Lid for tea pot

.0342



18,90



18,90





Haushaltskannen & Kaffeefilter

1262
Pastellblau

1263
Pastellgrün

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Haushaltskannen - Porzellan / Coffee pots - porcelain

Kaffeekanne, 0,6l

Coffee pot

.0220



35,90



35,90

Kaffeekanne, 0,9l

Coffee pot

.0230



39,10



39,10

Teekanne (Utah Teapot), 0,35l

Tea pot

.0310



32,70



32,70

Teekanne (Utah Teapot), 0,85l

Tea pot

.0330



39,10



39,10

Teekanne (Utah Teapot), 1,4l

Tea pot

.0340



52,20



52,20

Kaffeefilter Porzellan / Filter porcelain

Kaffeefilter Größe 2, Auflagenteller 10cm Ø

Filter 2

.7920



30,10



30,10

Kaffeefilter Größe 4, Auflagenteller 10cm Ø

Filter 4

.7950



30,10



30,10

Ersatzteile / Spare parts

Deckel Kaffeekanne, 0,6l

Lid for coffee pot

.0222



12,60



12,60

Deckel Kaffeekanne, 0,9l

Lid for coffee pot

.0232



14,70



14,70

Deckel Teekanne (Utah Teapot), 0,35l

Lid for tea pot

.0312



12,60



12,60

Deckel Teekanne (Utah Teapot), 0,85l

Lid for tea pot

.0332



14,70



14,70

Deckel Teekanne (Utah Teapot), 1,4l

Lid for tea pot

.0342



18,90



18,90







Venice – zeitlos modern



Form 50 - Venice

5009
Weiß

5019
Sanddorn

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffeeservice / Coffee set

Teekanne, 1,25l (6 Pers.)

Tea pot

.0330



41,40



Kaffee-Obertasse, 0,20l, H 6,5cm

Coffee cup

.1030



8,50



Tee-Obertasse, 0,19l, H 5,8cm

Tea cup

.1130



8,50



11,00



Untertasse, 15,5cm Ø

Saucer

.1230



6,20



7,40



Frühstücksteller, 21,5cm Ø

Breakfast plate

.1430



8,50



11,00



Becher mit Henkel, 0,25l, H 8,5 cm

Mug

.1050



9,70



Becher mit Henkel, 0,3l, H 8,5 cm

Mug

.1060



14,70



Milchkännchen, 0,19l

Creamer

.0430



14,30



Zuckerdose, 0,23l

Sugar bowl

.0630



18,90



Eierbecher, H 4cm

Egg cup

.3330



7,40



Tafelservice / Dinner set

Mülschale, 15cm Ø, 0,6l, H 5,8cm

Cereal bowl

.2260



16,30



21,40



Schüssel, 19cm Ø, 1,7l, H 8,5cm

Bowl

.2340



26,70



Schüssel, 23cm Ø, 2,8l, H 9,5cm

Bowl

.2350



37,70



Saucierenschale, 15cm Ø, 0,8l, H 7,5cm

Sauce bowl

.2130



17,00



Sauciere (1tlg.), 0,4l, H 7cm

Sauce boat

.2140



24,40



Platte, oval, 21,5x14,5cm / Untert. Sauciere

Serving dish oval

.2510



24,20



Platte, oval, 29,5x17,5 cm

Serving dish

.2540



30,80



Suppenteller, 23cm Ø

Soup plate

.1540



14,30



Speiseteller, 27cm Ø

Dinner plate

.1450



15,90



Ersatzteile / Spare parts

Deckel für Teekanne, 1,25l

Lid for tea pot

.0332



10,90



Deckel für Zuckerdose, 0,23l

Lid for sugar bowl

.0632



8,60







**Atlantis
Dekor „Friesisch Blau“**

**Atlantis
Dekor „Delfter Blau“**



**Atlantis
Dekor „Ostfriesische Rose“**

**Atlantis
Dekor „Teetied“**



Atlantis - traditionell friesisch



Form 55 - Atlantis

5536
Friesisch Blau

5537
Delfter Blau

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffee/Teeservice / Coffee/tea set

Teekanne, 1,25l

Tea pot

.0330



46,90



46,90



Stövchen, 14,5cm Ø

Warmer

.3530



40,00



40,00



Kaffee-Obertasse, 0,18l, H 6,7cm

Coffee cup

.1030



8,70



Tee-Obertasse, 0,15l niedrig, H 5cm

Tea cup low

.1130



8,70



8,70



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,40



6,40



Frühstücksteller, 21,5cm Ø

Breakfast Plate

.1430



9,00



9,00



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9,5cm

Mug

.1060



11,30



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



16,80



16,80



Zuckerdose, 0,24l

Sugar bowl

.0630



20,00



20,00



Butterdose, 250g

Butter dish

.3230



41,90



Eierbecher, H 4cm

Butter dish

.3330



7,60



Frühstücksbrett, 27x14cm

Breakfast board

.5730



19,30



Form 55 - Atlantis

5536
Friesisch Blau

5537
Delfter Blau

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Tafelservice / Dinner set

Müslischale, 14cm Ø, 0,6l, H 5,8cm
Cereal bowl

.2260



17,00



Schüssel, 17cm Ø, 1,3l, H 8cm
Bowl

.2330



29,20



Schüssel, 19cm Ø, 1,9l, H 8,7cm
Bowl

.2340



32,40



Sauciere (1 tlg.), 0,5l, H 8cm
Sauce boat

.2140



25,10



Platte, oval 24x16,5 cm / Untert. Sauciere
Serving dish oval

.2510



26,20



26,20



Platte, oval 32x23cm
Serving dish

.2540



31,70



Suppenteller, 23cm Ø
Soup plate

.1540



15,40



Speiseteller, 27cm Ø
Dinner plate

.1450



17,00



Ersatzteile / Spare parts

Deckel für Teekanne, 1,25l
Lid for Teapot

.0332



12,70



12,70



Deckel für Zuckerdose, 0,24l
Lid for sugar bowl

.0632



9,40



9,40



Oberteil Butterdose, 250g
Upper part butter dish

.3232



27,10



Unterteil Butterdose, 250g
Bottom butter dish

.3231



25,80



Form 55 - Atlantis

5538 Ostfriesische Rose

5550 Teetied

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffee/Teeservice / Coffee/tea set

Teekanne, 1,25l

Tea pot

.0330



46,90



46,90



Stövchen, 14,5cm Ø

Warmer

.3530



40,00



40,00



Tee-Obertasse, 0,15l niedrig, H 5cm

Tea cup

.1130



8,70



8,70



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,40



6,40



Frühstücksteller, 21,5cm Ø

Breakfast Plate

.1430



9,00



9,00



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9,5cm

Breakfast Plate

.1060



11,30



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



16,80



16,80



Zuckerdose, 0,24l

Sugar bowl

.0630



20,00



20,00



Platte, oval 24x16,5 cm

Serving dish

.2510



26,20




26,20



Frühstücksbrett, 27x14cm

Breakfast board

.5730



19,30



Ersatzteile / Spare parts

Deckel für Teekanne, 1,25l

Lid for Teapot

.0332



12,70



12,70



Deckel für Zuckerdose, 0,24l

Lid for sugar bowl

.0632



9,40



9,40









ECCO – klares Design



Kaffee/Teeservice / Coffee/tea set

Teekanne, 1,3l
Teapot

.0330



41,40



Stövchen, 16cm Ø
Warmer

.3530



35,00



Kaffee-Obertasse, 0,16l, H 6,7cm
Coffee cup

.1030



8,50



11,00



Tee-Obertasse, 0,17l niedrig, H 4,8cm
Tea cup

.1130



8,50



Untertasse, 15cm Ø
Saucer

.1230



6,20



7,40



Frühstücksteller 21 cm Ø
Breakfast plate

.1430



8,50



11,00



Becher mit Henkel, 0,25l, H 8,5cm
Mug with handle

.1060



9,70



14,70



Milchkännchen, 0,26l
Creamer

.0430



14,30



Zuckerdose, 0,24l
Sugar bowl

.0630



18,90



Butterdose, 250g
Butter dish

.3230



40,70



Eierteller, 10,5cm Ø, H 1,8cm
Egg cup with deposit

.3330



7,40



Dessertschale, 13cm Ø, 0,3l, H 5,3 cm

Dessert bowl

.2240



10,80


Mülschale, 17cm Ø, 0,6l, H 6cm

Cereal bowl

.2260



16,30

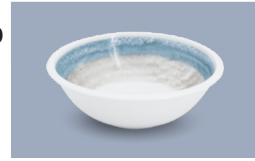

21,40



Schüssel, 20cm Ø, 1,2l, H 7cm

Bowl

.2330



23,70

Schüssel, 24cm Ø, 1,9l, H 8,5cm

Bowl

.2340



26,70

Schüssel, 27cm Ø, 3l, H 9cm

Bowl

.2350



37,70

Sauciere (1tlg.), 0,6l, H 7cm



























Sauce boat

.2140



24,40



Artikel / Article	Nr. / No.		UVP € / EAN		UVP € / EAN
Kaffee/Teeservice / Coffee/tea set					
Platte, oval, 26x14,5cm / Untert. Sauciere Platter oval	.2510		24,20		
Platte, oval, 33x18,5 cm Serving dish oval	.2540		30,80		
Platte, oval, 39,5x22,5cm Serving dish oval	.2550		48,30		
Suppenteller, 21 cm Ø Soup plate	.1540		14,30		 17,90 
Speiseteller, 27cm Ø Dinner plate	.1450		15,90		 22,10 
Pfefferstreuer, H 7cm Pepper shaker	.3410		9,00		
Salzstreuer, H 7cm Salt shaker	.3420		9,00		
Ersatzteile / Spare parts					
Deckel für Teekanne, 1,3l Lid for teapot	.0332		10,90		
Deckel für Zuckerdose, 0,24l Lid for sugar bowl	.0632		8,60		
Oberteil Butterdose 250g Upper part Butter-dish	.3232		23,00		
Ersatzring Stövchen, 9cm Ø Warmer(ring)	.3532		10,90		







La Belle – natürlich schön



Form 58 - La Belle

5809
Weiß

5819
Black & White

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffee/Teeservice / Coffee/tea set

Kaffee-Obertasse, 0,17l, H 7,0cm
Coffee cup

.1030



8,50



8,50



Tee-Obertasse, 0,15l, H 5cm
Tea cup

.1130



8,50



Untertasse, 15,5cm Ø
Saucer

.1230



6,20



6,70



Frühstücksteller, 22cm Ø
Breakfast plate

.1430



8,50



9,00



Becher mit Henkel, 0,25l, H 8,5cm
Mug with handle

.1050



9,70



11,00



Milchkännchen, 0,2l
Creamer

.0430



14,30



15,00



Zuckerdose, 0,3l
Sugar bowl

.0630



18,90



20,70



Eierteller, 13cm Ø, H 2,2cm
Egg cup with deposit

.3330



7,40





















7,80



Form 58 - La Belle

5809
Weiß

5819
Black & White

Artikel / Article	Nr. / No.		UVP € / EAN		UVP € / EAN
Tafelservice / Dinner set					
Mülschale, 15cm Ø, 0,55l, H 5,7cm Cereal bowl	.2260		16,30 4 004537 182242		17,30 4 004537 000577
Schüssel, 17cm Ø, H, 1,3l, 8cm Bowl	.2330		23,70 4 004537 030550		30,80 4 004537 047541
Schüssel, 19cm Ø, 1,9l, H 8,7cm Bowl	.2340		26,70 4 004537 030451		34,70 4 004537 047556
Sauciere (1 tlg.) 0,5l, H 7cm Sauce boat	.2140		24,40 4 004537 030420		26,90 4 004537 047527
Platte, oval, 24,5x16,5 cm / Untert. Sauciere Serving dish	.2510		24,20 4 004537 030437		27,60 4 004537 047572
Platte, oval, 32x24,5cm Serving dish oval	.2540		30,80 4 004537 030444		33,80 4 004537 047588
Suppenteller, 22cm Ø Soup plate	.1540		14,30 4 004537 030611		16,30 4 004537 047473
Speiseteller, 27cm Ø Dinner plate	.1450		15,90 4 004537 030604		17,70 4 004537 047466
Ersatzteile / Spare parts					
Deckel für Zuckerdose, 0,3l Lid for sugar bowl	.0632		8,60 4 004537 049842		9,40 4 004537 050893







**Jeverland
Dekor „Weiß“**

**Jeverland
Dekor „Kleine Brise“**



**Jeverland
Dekor „Strand-Blüten“**

**Jeverland
Dekor „Strand-Linie“**



Jeverland – wie ein Tag am Meer



Form 59 - Jeverland

5909
Weiß

5910
Kleine Brise

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffee-/Teeservice / Coffee/tea set

Kaffeekanne, 0,35l

Coffee pot

.0210



23,20



32,70



Kaffeekanne, 1,2l

Coffee pot

.0230



39,10



50,10



Kaffeefilter Größe 4, Auflagenteller 10cm Ø

Coffee filter size 4

.7950



30,10



Teekanne, 0,35l

Teapot

.0310



24,60



33,60



Teekanne, 0,7l

Teapot

.0330



41,40



53,40



Teekanne, 0,9l

Teapot

.0340



49,00



61,00



Stövchen, 11cm Ø

Warmer

.3520



23,90



weiss



Stövchen, 13,5cm Ø

Warmer

.3530



35,00



weiss



Stövchen, 15cm Ø

Warmer

.3540



42,30




weiss



Kaffee-Obertasse, 0,19l, H 5,5cm

Coffee cup

.1030



8,50



11,00



Kaffee-Obertasse, stapelbar, 0,19l, H 6cm

Cup stackable

.1039



8,50



11,00



Espresso-Obertasse, 0,09l, H 5cm

Espresso cup

.1000



8,10



10,40



Form 59 - Jeverland

5909
Weiß

5910
Kleine Brise

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffee-/Teeservice / Coffee/tea set

Untertasse, 14cm Ø

Saucer

.1230



6,20



7,40



Untertasse, mit Spiegel, 14cm Ø

Saucer(rim)

.1239



6,20



7,40



Espresso-Untertasse, 13cm Ø

Espresso saucer

.1310



6,20



7,40



Frühstücksteller, 20cm Ø

Breakfast plate

.1430



8,50



11,00



Frühstücksteller, eckig, 21,5x21,5cm

Dinner plate angular

.1431



9,70



15,40



Becher mit Henkel, stapelbar, 0,25l, H 8,4cm

Mug stackable

.1059



12,90



14,70



Milchkännchen, 0,1l

Creamer

.0420



12,20



14,50



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



14,30



16,80



Zuckerschale, 8cm Ø

Sugar dish

.0520



13,30



16,80



Zuckerdose, 0,24l

Sugar bowl

.0630



18,90



23,00



Butterdose, 250g

Butter dish

.3230



40,70



53,40



Eierbecher, H 4cm

Egg cup

.3330



7,40



9,40



Form 59 - Jeverland

5909
Weiß

5910
Kleine Brise

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffee-/Teeservice / Coffee/tea set

Königskuchenplatte, oval, 35cm x 18,5cm
Cake plate

.3030



43,70



50,40



Tortenplatte, 32cm Ø
Cake plate

.2930



48,30



59,60



Krug, 0,5l
Jug

.3910



26,90



34,30



Krug, 1,0l
Jug

.3930



36,80



44,20



Frühstücksbrett, 27x14cm
Breakfast board

.5730



16,30



19,30



Tafelservice / Dinner set

Dessertschale, stapelbar 12cm Ø, 0,3l, H 5cm
Dessert bowl

.2249



10,80



15,90



Müslischale, 14cm Ø, 0,6l, H 5,5cm
Cereal bowl

.2260



16,30



21,40



Schüssel, 1,0l, 17cm Ø, H 6,2cm
Bowl

.2330



23,70



40,90



Schüssel, 1,5l, 19cm Ø, H 6,8cm
Bowl

.2340



26,70



43,00



Schüssel, 2,5l, 23cm Ø, H 8,2cm
Bowl

.2350



37,70



48,30




Rührschüssel, 25cm Ø, 4,4l, H 14cm
Mixing bowl

.2440



34,70



38,40



Rührschüssel, 27cm Ø, 5,3l, H 14,5cm
Mixing bowl

.2450



36,80



43,00



Form 59 - Jeverland

5909
Weiß

5910
Kleine Brise

Artikel / Article

Nr. / No.


UVP € / EAN

UVP € / EAN

Tafelservice / Dinner set

Auflaufschale, eckig, 32cm x 23,5cm, H 5,5cm .2750

Gratin dish angular



49,00

56,60

Auflaufschale, oval, 33,5cm x 20,5cm, H 5,5cm .2640

Gratin dish oval



35,90

43,00

Auflaufschale, oval, 37cm x 23,5cm, H 5,5cm .2650

Gratin dish oval



43,00

48,30

Saucierenschale, 15cm Ø 0,8l, H 7,4cm .2130

Sauce bowl




18,90

21,40

Sauciere (1tlg.), 0,5l, H 6,7cm .2140

Sauce boat



24,40

32,20

Platte, oval, 24x16,5cm / Untert. Sauciere .2510

Serving dish oval



24,20

30,10

Platte, oval, 32x23cm .2540

Serving dish oval



30,80

49,00

Platte, oval, 36x24,5cm .2550

Serving dish oval



48,30

60,00

Suppenteller, 23cm Ø .1540

Soup plate



14,30

17,90

Speiseteller, 24cm Ø .1440

Dinner plate



14,70

18,90

Speiseteller, 27cm Ø .1450

Dinner plate



15,90

22,10

Speiseteller, eckig, 26x26cm .1451

Dinner plate angular



































18,90

23,20

Form 59 - Jeverland

5909
Weiß

5910
Kleine Brise

Artikel / Article	Nr. / No.		UVP € / EAN		UVP € / EAN
Tafelservice / Dinner set					
Lasagne-Form, 21x13cm, H 6,3cm Lasagne bowl	.6910		17,90 		23,20 
Lasagne-Form, 30x20cm, H 8cm Lasagne bowl	.6940		28,50 		34,70 
Suppen-Obertasse, stapelbar, 0,3l, H 5cm Cream soup stackable	.1849		15,00 		19,10 
Suppen-Untertasse, 18cm Ø Cream soup saucer	.1940		8,50 		11,00 
Pfefferstreuer, H 6cm Pepper shaker	.3410		9,00 		13,10 
Salzstreuer, H 6cm Salt shaker	.3420		9,00 		13,10 
Leuchter, 10cm Candleholder	.4310		15,90 		19,10 
Vase, 15cm Vase	.5240		22,30 		26,90 

Ersatzteile / Spare parts

Deckel für Kaffeekanne, 0,35l Lid for coffee pot	.0212		6,30 		9,10 
Deckel für Kaffeekanne, 1,2l Lid for coffee pot	.0232		10,80 		14,10 
Deckel für Teekanne, 0,35l Lid for tea pot	.0312		6,60 		10,30 
Deckel für Teekanne, 0,7l Lid for tea pot	.0332		10,90 		15,10 

Form 59 - Jeverland

5909
Weiß

5910
Kleine Brise

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Ersatzteile / Spare parts

Deckel für Teekanne, 0,9l

Lid for tea pot

.0342



13,30



17,30



Deckel für Zuckerdose, 0,24l

Lid for sugar bowl

.0632



8,60



10,40



Oberteil Butterdose 250g

Upper part butter dish

.3232



23,00



30,50



Unterteil Butterdose 250g

Bottom butter dish

.3231



20,80



27,30



Form 59 - Jeverland

5912 Strand-Blüten

5915 Strand-Linie

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffee-/Teeservice / Coffee/tea set

Teekanne, 0,7l

Tea pot

.0330



53,40



Kaffee-Obertasse, 0,19l, H 5,5cm

Coffee cup

.1030



11,00



11,00



Untertasse, 14,5cm Ø

Saucer

.1230



7,40



7,40



Frühstücksteller, 20 cm Ø

Breakfast plate

.1430



11,00



11,00



Frühstücksteller, eckig 21,5x21,5cm

Breakfast plate angular

.1431



15,40



15,40



Becher mit Henkel, stapelbar, 0,25l, H 8,4cm

Mug

.1059



14,70



14,70



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



16,80



Zuckerdose, 0,24l

Sugar bowl

.0630



23,00



Ersatzteile / Spare parts

Deckel für Teekanne, 0,7l

Lid for tea pot

.0332



15,10



Deckel für Zuckerdose, 0,24l

Lid for sugar bowl

.0632



10,40



Form 59 - Jeverland

5912 Strand-Blüten

5915 Strand-Linie

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Tafelservice / Dinner set


Müslischale, 14cm Ø, 0,6l, H 5,5cm

Cereal bowl

.2260



21,40



21,40

Suppenteller, 23cm Ø

Soup plate

.1540



17,90



17,90

Speiseteller, 24cm Ø

Dinner plate

.1440



18,90



18,90

Speiseteller, 27cm Ø

Dinner plate

.1450



22,10



22,10

Speiseteller, eckig, 26x26cm

Dinner plate angular

.1451



23,20



23,20





Form 71 - Chai

7109
Nussbaum

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Teeservice / Tea set

Teekanne mit Holzdeckel, 1,0l

Tea pot with wooden handle

.0330




62,80



Holz-Stövchen, 13x24cm

Wooden warmer

.3530

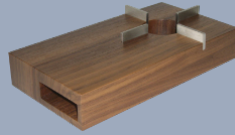

79,40



Teeschale, 0,18l, 10cm Ø, H 4,5cm

Tea bowl

.1120



8,10



Tee-Obertasse, 0,18l, H 4,5cm

Tea cup

.1130




8,70



Untertasse aus Holz, 13cm

Wooden saucer

.1230



19,30



Frühstücksteller, 19cmØ

Breakfast plate

.1430



9,20



Milchkännchen, 0,22l

Creamer

.0430



12,70



Zuckerdose mit Holzdeckel, 0,18l, 10cmØ

Sugar bowl

.0630



29,40



Untersetzer aus Holz für Zuckerdose und Milchkännchen, 13x24cm

Wooden saucer

.2510



34,50



Ersatzteile / Spare parts

Deckel für Teekanne, 1,0l

Lid for tea pot

.0332



10,90



Holzhenkel für Teekanne, 1,0l

Lid for sugar bowl

.0335




21,20



Holzdeckel für Zuckerdose, 0,18l

Wooden handle for teapot

.0632



16,90





Die faszinierende
Form **Ammerland**
ist auffällig und schlicht zugleich.
Die gemütlich runde Form passt auf jeden
Tisch, egal ob die Stilrichtung schlicht und
modern ist, oder rustikal und behaglich.
Mit seinem tiefen Blau setzt das Service in der
Küche einen unverkennbar nordischen Akzent
und verleiht jedem Gericht etwas
Besonderes.



Ammerland - norddeutscher Landhausstil



Form 63 - Ammerland

6355
Blue

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Kaffee-/Teeservice / Coffee/tea set

Kaffeekanne, 1,0l

Coffee pot

.0230



49,00



Teekanne, 1,1l

Tea pot

.0330




55,20



Stövchen, 15cm Ø

Warmer

.3530

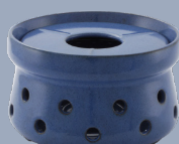

60,00



Kaffee-Obertasse, 0,18l, H 6,5cm

Coffee cup

.1030



11,00



Kaffee-Obertasse, 0,22l, H 7,0cm

Coffee cup

.1036



12,00



Tee-Obertasse, 0,22l, H 5,5cm

Tea cup

.1130



11,00



Milchkaffee- / Suppen-Obertasse 0,45l, H 7,5cm

Cup

.1840



19,10



Untertasse, 13cm Ø

Saucer

.1230




7,40



Kombi-Untertasse, 15cm Ø

Combi saucer

.1240




9,40



Frühstücksteller, 20cm Ø

Breakfast plate

.1430

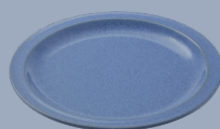

11,00



Form 63 - Ammerland

6355
Blue

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Kaffee-/Teeservice / Coffee/tea set

Becher mit Henkel, 0,26l, H 8,2cm
Mug

.1050



14,70



Becher mit Henkel, 0,43l, H 10,5cm
Mug

.1060



19,10



Milchkännchen, 0,17l
Creamer

.0430



18,40



Zuckerdose, 0,25l
Sugar bowl

.0630



24,60



Butterdose, 250g
Butter dish

.3230



38,60



Eierbecher, H 4cm
Egg cup

.3330




9,40



Tortenplatte, 32cm Ø
Tart platter

.2930

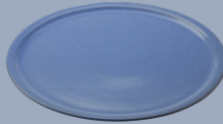

46,00



Krug, 1,0l, H 16cm
Jug

.3930



38,60



Krug, niedrig, 1,1l, H 13cm
Jug

.4030




43,00



Frühstücksbrett, 27x14cm
Breakfast board

.5730



18,40



Form 63 - Ammerland

6355
Blue

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Tafelservice / Dinner set

Deckel für Kaffeekanne, 1,0l

Lid for coffee pot

.0232



14,70



Deckel für Teekanne, 1,1l

Lid for tea pot

.0332



17,90



Deckel für Zuckerdose, 0,2l

Lid for sugar bowl

.0632



11,60



Oberteil Butterdose 250g

Upper part butter-dish

.3232



21,10



Unterteil Butterdose 250g

Bottom part butter-dish

.3231



19,60



Ersatzring für Stövchen

Ring warmer

.3532



11,60





Form 63 - Ammerland

6355
Blue

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Tafelservice / Dinner set

Dessertschale, 12cm Ø, 0,3l, H 5cm

Dessert bowl

.2240



13,30



Mülschale, 16cm Ø, 0,7l, H 5cm

Cereal bowl

.2260



22,50



Schüssel, 17cm Ø, 1,2l, H 7cm

Bowl

.2330



28,50



Schüssel, 19cm Ø, 1,9l, H 8cm

Bowl

.2340



31,70



Schüssel, 23cm Ø, 3l, H 10cm

Bowl

.2350



44,20



Lasagne Form, 21x14cm, H 6cm

Lasagne bowl

.6910



23,20



Lasagne Form, 30x21cm, H 7,5cm

Lasagne bowl

.6940



35,40



Saucierenschale, 15cm Ø, 0,9l, H 7,2cm

Sauce bowl

.2130



19,30



Sauciere (1tlg.), 0,5l, H 9cm

Sauce boat

.2140



25,50



Platte, oval, 25x15,5cm / Untert. Sauciere

Serving dish oval

.2510



29,20



Platte, oval, 32x27 cm

Serving dish oval

.2540























38,90



Form 63 - Ammerland

6355
Blue

Artikel / Article	Nr. / No.		UVP € / EAN
Tafelservice / Dinner set			
Suppenteller, 18cm Ø, mit Henkel Soup plate w.handle	.1540		27,60  4 004537 010156
Suppenteller, 22cm Ø, m. Fahne Soup plate	.1550		17,70  4 004537 614620
Speiseteller, 24cm Ø Dinner plate	.1440		19,30  4 004537 010521
Speiseteller, 27cm Ø Dinner plate	.1450		24,20  4 004537 020742
Suppen-Obertasse, 0,45l, H 7,5cm Cream soup	.1840		19,10  4 004537 025501
Suppen-Untertasse, Früh.-Te., 20cm Ø Cream soup plate	.1430		11,00  4 004537 001932
Pfefferstreuer, H 8,5cm Pepper shaker	.3410		15,60  4 004537 008276
Salzstreuer, H 9cm Salt shaker	.3420		15,60  4 004537 016615
Leuchter, H 12cm Candleholder	.4310		16,30  4 004537 058479
Vase, H 10cm Vase	.5220		20,00  4 004537 058483

Ammerland - norddeutscher Landhausstil





Trendmix - Unbeschwertheit sanfter Töne



Form 64 - Trendmix

6435
Aquamarin

6437
Jade-Grün

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffeeservice / Coffee set

Kaffee-Obertasse, 0,24l, H 6cm

Coffee cup

.1036



8,10



8,10



Jumbo-Obertasse, 0,56l, H 7,5cm

Jumbo cup

.1080



15,90



15,90



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,20



6,20



Frühstücksteller 19cm Ø / Jumbo-Untert.

Breakfast plate

.1430



8,10



8,10



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9cm

Mug

.1050



10,60



10,60



Becher mit Henkel, 0,4l, H 11cm

Mug

.1060



12,40



12,40



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



15,90



15,90



Zuckerdose, 0,25l

Sugar bowl

.0630



19,10



19,10



Eierbecher, H 4cm

Egg cup

.3330



7,40



7,40



Tafelservice / Dinner set

Müslischale, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm

Cereal bowl

.2260



15,90



15,90



Suppenteller, 20cm Ø

Soup plate

.1540



16,30



16,30




Speiseteller, 25cm Ø

Dinner plate

.1450



18,40



18,40



Form 64 - Trendmix

6435
Aquamarin

6435
Jade-Grün

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Ersatzteile / Spare parts

Deckel Zuckerdose, 0,25l

Lid for sugar bowl

.0632



6,90



4 004537 199882



6,90



4 004537 199899



Form 64 - Trendmix

6439
Petrol

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Kaffeeservice / Coffee set

Kaffee-Obertasse, 0,24l, H 6cm

Coffee cup

.1036



8,10



Jumbo-Obertasse, 0,56l, H 7,5cm

Jumbo cup

.1080



15,90



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,20



Frühstücksteller 19cm Ø / Jumbo-Untert.

Breakfast plate

.1430



8,10



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9cm

Mug

.1050



10,60



Becher mit Henkel, 0,4l, H 11cm

Mug

.1060



12,40



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



15,90



Zuckerdose, 0,25l

Sugar bowl

.0630



19,10



Eierbecher, H 4cm

Egg cup

.3330



7,40




Tafelservice / Dinner set

Müslischale, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm

Cereal bowl

.2260



15,90



Suppenteller, 20cm Ø

Soup plate

.1540



16,30



Speiseteller, 25cm Ø

Dinner plate

.1450



18,40



Form 64 - Trendmix

6439

Petrol

Artikel / Article

Nr. / No.

UaVP € / EAN

Ersatzteile / Spare parts

Deckel Zuckerdose, 0,25l

Lid for sugar bowl

.0632



6,90



Form 64 - Trendmix

6460
Pastellrosa

6461
Pastellgelb

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffeeservice / Coffee set

Kaffee-Obertasse, 0,24l, H 6cm

Coffee cup

.1036



8,10



8,10



Jumbo-Obertasse, 0,56l, H 7,5cm

Jumbo cup

.1080



15,90



15,90



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,20



6,20



Frühstücksteller 19cm Ø / Jumbo-Untert.

Breakfast plate

.1430



8,10



8,10



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9cm

Mug

.1050



10,60



10,60



Becher mit Henkel, 0,4l, H 11cm

Mug

.1060



12,40



12,40



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



15,90



15,90



Zuckerdose, 0,25l

Sugar bowl

.0630



19,10



19,10



Eierteller, 13cm Ø

Egg cup w. deposit

.3331



7,40



7,40



Tafelservice / Dinner set

Müslischale, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm

Cereal bowl

.2260



15,90



15,90



Suppenteller, 20cm Ø

Soup plate

.1540



16,30



16,30



Speiseteller, 25cm Ø

Dinner plate

.1450



18,40



18,40



Form 64 - Trendmix

6460
Pastellrosa

6461
Pastellgelb

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Ersatzteile / Spare parts

Deckel Zuckerdose, 0,25l

Lid for sugar bowl

.0632



Form 64 - Trendmix

6462
Pastellblau

6463
Pastellgrün

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffeeservice / Coffee set

Kaffee-Obertasse, 0,24l, H 6cm

Coffee cup

.1036



8,10



8,10



Jumbo-Obertasse, 0,56l, H 7,5cm

Jumbo cup

.1080



15,90



15,90



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,20



6,20



Frühstücksteller 19cm Ø / Jumbo-Untert.

Breakfast plate

.1430



8,10



8,10



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9cm

Mug

.1050



10,60



10,60



Becher mit Henkel, 0,4l, H 11cm

Mug

.1060



12,40



12,40



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



15,90



15,90



Zuckerdose, 0,25l

Sugar bowl

.0630



19,10



19,10



Eierteller, 13cmØ

Egg cup w. deposit

.3331



7,40



7,40



Tafelservice / Dinner set

Mülschale, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm

Cereal bowl

.2260



15,90



15,90




Suppenteller, 20cm Ø

Soup plate

.1540



16,30



16,30



Speiseteller, 25cm Ø

Dinner plate

.1450



18,40



18,40



Form 64 - Trendmix

6462
Pastellblau

6463
Pastellgrün

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Ersatzteile / Spare parts

Deckel Zuckerdose, 0,25l

Lid for sugar bowl

.0632



6,90



4 004537 201691



6,90



4 004537 202063







Happymix



Form 69 - Happymix

6909
Weiß

6921
Rot

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffeeservice / Coffee set

Teekanne, 1,15l

Tea pot

.0330



39,10



39,10



Stövchen, 14cm Ø

Warmer

.3530



32,70



32,70



Kaffee-Obertasse, 0,24l, H 6cm

Coffee cup

.1036



8,10



8,10



Jumbo-Obertasse, 0,56l, H 7,5cm

Jumbo cup

.1080



15,90



15,90



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,20



6,20



Frühstücksteller, 19cm Ø / Jumbo-Untert.

Breakfast plate

.1430



8,10



8,10



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9cm

Mug

.1050



10,60



10,60



Becher mit Henkel, 0,4l, H 11cm

Mug

.1060



12,40



Kaffeeservice / Coffee set

Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



15,90



15,90



Zuckerdose, 0,25l

Sugar bowl

.0630



19,10



19,10



Eierbecher, H 4cm

Egg cup

.3330













7,40



Form 69 - Happymix

6909
Weiß

6921
Rot

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Tafelservice / Dinner set			
Müslischale, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm Cereal bowl	.2260	 15,90  4 004537 176685	 15,90  4 004537 147104
Suppenteller, 20cm Ø Soup plate	.1540		 16,30  4 004537 147128
Speiseteller, 25cm Ø Dinner plate	.1450		 18,40  4 004537 147135

Ersatzteile / Spare parts			
Deckel für Teekanne, 1,25l Lid for tea pot	.0332	 13,70  4 004537 180521	 13,70  4 004537 147227
Deckel Zuckerdose, 0,25l Lid for sugar bowl	.0632	 6,90  4 004537 179969	 6,90  4 004537 147234



Form 69 - Happymix

6923
Orange

6924
Limette

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffeeservice / Coffee set

Kaffee-Obertasse, 0,24l, H 6cm

Coffee cup

.1036



8,10



8,10



Jumbo-Obertasse, 0,56l, H 7,5cm

Jumbo cup

.1080



15,90



15,90



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,20



6,20



Frühstücksteller, 19cm Ø / Jumbo-Untert.

Breakfast plate

.1430



8,10



8,10



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9cm

Mug

.1050



10,60



10,60



Becher mit Henkel, 0,4l, H 11cm

Mug

.1060



12,40



12,40



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



15,90



15,90



Zuckerdose, 0,25l

Sugar bowl

.0630



19,10



19,10



Eierbecher, H 4cm

Egg cup

.3330



7,40



7,40



Tafelservice / Dinner set

Müslischale, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm

Cereal bowl

.2260



15,90



15,90



Suppenteller, 20cm Ø

Soup plate

.1540



16,30



16,30



Speiseteller, 25cm Ø

Dinner plate

.1450



18,40



18,40



Form 69 - Happymix

6923
Orange

6924
Limette

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Ersatzteile / Spare parts

Deckel Zuckerdose, 0,25l

Lid for sugar bowl

.0632



6,90



4 004537 187803



6,90



4 004537 191176



Form 69 - Happymix

6925
Safrangelb

6943
Azurblau

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Kaffeeservice / Coffee set

Kaffee-Obertasse, 0,24l, H 6cm

Coffee cup

.1036



8,10



8,10



Jumbo-Obertasse, 0,56l, H 7,5cm

Jumbo cup

.1080



15,90



15,90



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,20



6,20



Frühstücksteller, 19cm Ø / Jumbo-Untert.

Breakfast plate

.1430



8,10



8,10



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9cm

Mug

.1050



10,60



10,60



Becher mit Henkel, 0,4l, H 11cm

Mug

.1060



12,40



12,40



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



15,90



15,90



Zuckerdose, 0,25l

Sugar bowl

.0630



19,10



19,10



Eierbecher, H 4cm

Egg cup

.3330



7,40



7,40



Tafelservice / Dinner set

Müslischale, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm

Cereal bowl

.2260



15,90



15,90



Suppenteller, 20cm Ø

Soup plate

.1540



16,30



16,30



Speiseteller, 25cm Ø

Dinner plate

.1450



18,40



18,40



Form 69 - Happymix

6925
Safrangelb

6943
Azurblau

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Ersatzteile / Spare parts

Deckel Zuckerdose, 0,25l

Lid for sugar bowl

.0632



6,90



4 004537 657412



6,90



4 004537 191183



Form 69 - Happymix

6957
Blau

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Kaffeeservice / Coffee set

Teekanne, 1,15l

Tea pot

.0330



39,10



Stövchen, 14cm Ø

Warmer

.3530



32,70



Kaffee-Obertasse, 0,24l, H 6cm

Coffee cup

.1036



8,10



Jumbo-Obertasse, 0,56l, H 7,5cm

Jumbo cup

.1080



15,90



Untertasse, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,20



Frühstücksteller, 19cm Ø / Jumbo-Untert.

Breakfast plate

.1430



8,10



Becher mit Henkel, 0,25l, H 9cm

Mug

.1050



10,60



Becher mit Henkel, 0,4l, H 11cm

Mug

.1060



12,40



Milchkännchen, 0,18l

Creamer

.0430



15,90



Zuckerdose, 0,25l

Sugar bowl

.0630



19,10



Eierbecher, H 4cm

Egg cup

.3330



7,40



Form 69 - Happymix

6957

Blau

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Tafelservice / Dinner set

Müslischale, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm

Cereal bowl

.2260



15,90



Suppenteller, 20cm Ø

Soup plate

.1540



16,30



Speiseteller, 25cm Ø

Dinner plate

.1450



18,40



Ersatzteile / Spare parts

Deckel für Teekanne, 1,15l

Lid for tea pot

.0332



13,70



Deckel Zuckerdose, 0,25l

Lid for sugar bowl

.0632



6,90



Kaffeesservice / Coffee set

Teekanne, 1,15l

Tea pot

.0330



41,90




41,90



Stövchen, uni, 14cm Ø

Warmer

.0530

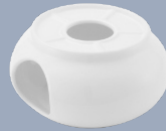

32,70



32,70



Kaffee-Obertasse, 0,24l, H 6cm

Coffee cup

.1036



8,70



8,70



Jumbo-Obertasse, 0,56l,

Jumbo cup

.1080



17,30



17,30



Untertasse, uni, 15cm Ø

Saucer

.1230



6,20



6,20



Frühstücksteller 19cm Ø / Jumbo-Untert.

Mug

.1430



8,70



8,70



Frühstücksteller Reh, 19cm Ø

Breakfast plate deer

.1431



8,70




8,70



Frühstücksteller Herz, 19cm Ø

Breakfast plate heart

.1432



8,70



8,70



Becher Reh, 0,25l, H 9cm

Mug deer

.1050



11,30



11,30



Becher Herz, 0,25l, H 9cm

Mug heart

.1051



11,30



11,30



Becher Stern, 0,25l, H 9cm

Mug star

.1052



11,30



11,30



Becher Tannenbaum, 0,25l, H 9cm

Mug christmas tree

.1053



11,30



11,30



Winterzauber / Alles Liebe

6980
Weiß

6981
Rot

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN		UVP € / EAN	
Tafelservice / Dinner set					
Milchkännchen, uni, 0,18l Creamer	.0430		15,90 4 004537 176647		15,90 4 004537 147067
Zuckerdose, uni, 0,25l Sugar bowl	.0630		19,10 4 004537 176654		19,10 4 004537 147074
Mülschale Reh, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm Cereal bowl deer	.2260		16,60 4 004537 181368		16,60 4 004537 181405
Mülschale Herz, 15cm Ø, 0,6l, H 5,6 cm Cereal bowl heart	.2261		16,60 4 004537 181375		16,60 4 004537 181412

Ersatzteile / Spare parts					
Deckel für Teekanne, 1,15l Lid for tea pot	.0332		13,70 4 004537 180521		13,70 4 004537 147227
Deckel Zuckerdose, 0,25l Lid for sugar bowl	.0632		6,90 4 004537 180521		6,90 4 004537 147234







Geschenkartikel



Form 30 - Vasen

3009
weiß

5910
Kleine Brise

Artikel / Article	Nr. / No.		UVP € / EAN		UVP € / EAN
„Fontaine“ Vasen - Porzellan / Vase - porcellain					
Vase, H 15,0cm Vase	.5240		14,70  4 004537 160301		
Vase, H 20,0cm Vase	.5260		28,30  4 004537 160325		
Vase, H 36,5cm Vase	.5280		41,40  4 004537 160332		
„Atlantis“ Vasen - Porzellan / Vase - porcellain					
Vase, H 11 cm Vase	.5420		14,70  4 004537 164804		
Vase, H 17 cm Vase	.5450		23,90  4 004537 164811		
Vase, H 23 cm Vase	.5470		33,60  4 004537 164828		
„Jeverland“ Vasen - Kerzenhalter Porzellan / Vase - candleholder - porcellain					
Leuchter, 10cm Candleholder	5909 .4310		15,90  4 004537 058516		19,10  4 004537 058363
Vase, 15cm Vase	5909 .5240		22,30  4 004537 058547		26,90  4 004537 058356
„Ammerland Blue“ Vasen - Kerzenhalter Steingut / Vase - candleholder - stoneware					
Leuchter, H 12cm Candleholder	6355 .4310		16,30  4 004537 058479		
Vase, H 10cm Vase	6355 .5220		20,00  4 004537 058493		

Form 30 - Becher Strand

3060
Strand

Artikel / Article

Nr. / No

UVP € / EAN

Kaffeesevice / Coffee set

Becher Strand Möwen 0,5l

Cup gull

.1070



18,60



Becher Strand Sonnenuntergang 0,5l

Cup sunset

.1071



18,60



Becher Strand Düne 0,5l

Cup dune

.1072



18,60



Becher Strand Winter Düne 0,5l

Cup dune winter

.1073



18,60



Form 30 - Geschenksets

6980
weiß

6981
rot

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

UVP € / EAN

Happymix - „Winterzauber“

Teekanne/Stövchen 2tlg.
Teapot /warmer set

.9503

Happymix Set
„Winterzauber“ / weiß

74,60



Happymix Set
„Winterzauber“ / rot

74,60



Becher-Set 4tlg.
Mug set

.9444

Happymix Set
„Winterzauber“ / weiß

45,20



Happymix Set
„Winterzauber“ / rot

45,20



Milchkaffee-Set 2tlg.
Coffee latte set

.9440

Happymix Set
„Winterzauber“ / weiß

26,00



Happymix Set
„Winterzauber“ / rot

26,00



Frühstücks-Set 2tlg.
Breakfast set

.9430

Happymix Set
„Winterzauber“ / weiß

25,30



Happymix Set
„Winterzauber“ / rot

25,30



Ergänzungs-Set 2tlg.
Complementary set

.9406

Happymix Set
„Winterzauber“ / weiß
6909.9406

35,00



Happymix Set
„Winterzauber“ / rot
6921.9406

35,00



Happymix - „Alles Liebe“

Frühstücks-Set 3tlg.
Breakfast set

.9405

Happymix Set
„Alles Liebe“ / weiß
6982.9405

36,60



Happymix Set
„Alles Liebe“ / rot
6983.9405

36,60



Form 30 - Geschenksets

7109
Nussbaum

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Chai

Teekanne/Stövchen Set 2tlg.

Teapot/warmer set

.9503

Chai Set

142,20



Ergänzungs-Set 3tlg.

Complementary set

.9428

Chai Set

76,60



Tee-Gedeck 3tlg. Tasse

Tea set

.9501

Chai Set

37,20



Form 30 - Geschenksets

5019
Sanddorn

Artikel / Article

Nr. / No.

UVP € / EAN

Venice „Sanddorn“

Frühstücks-Set 2tlg.

Breakfast set

.9431

Venice Set
„Sanddorn“

36,10



Tee-Gedeck 3tlg.

Tea set

.9501

Venice Set
„Sanddorn“

29,40





Porzellan von der Friesland Porzellanfabrik

Durch die Zusammenführung der traditionsreichen Manufakturen Friesland und Walküre eröffnet sich unseren Kunden ein großartiges Warensortiment, welches in dieser Art im Norden einzigartig ist. Somit können Sie zukünftig Zielgruppen von trendig bis traditionell bedienen.



Friesland
Germany

Walküre
Germany



